

Gebruikersinstructie

Combi koelkast met vriesvak No-Frost

Inhoud	
1. Veiligheidsinformatie	Pagina 1-5
2. Overzicht	Pagina 6
3. Installatie	Pagina 7-14
4. Gebruikersomgeving	Pagina 15 - 17
5. Dagelijks gebruik	Pagina 18 - 24

In het belang van u veiligheid en om te zorgen voor het juiste gebruik, lees voordat u het apparaat installeert en het eerst gebruikt deze gebruikershandleiding aandachtig door, inclusief hints en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongelukken te voorkomen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, goed bekend zijn met de werking en veiligheidsvoorzieningen ervan. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als ze correct worden geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen dient u de voorzorgsmaatregelen van deze gebruikersinstructies te respecteren, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt door nalaten

Veiligheid voor kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de hazards begrijpen betrokken.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat laden en lossen.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Houd alle verpakking ver verwijderd van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking.
- Als u het apparaat afdankt, trekt u de stekker uit het stopcontact, knipt u de verbindingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijdert u de deur om te voorkomen dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf erin gaan sluiten.
- Als dit apparaat met magnetische deurafdichtingen een ouder apparaat met een veervergrendeling op de deur of het deksel moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat dat voorjaarsmeer onbruikbaar is voordat u het oude apparaat afdankt. Dit zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.

Algemene veiligheid

-  **Waarschuwing!** Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstructies.
-  **Waarschuwing!** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die aanbevolen door de fabrikant.
-  **Waarschuwing!** Beschadig het koudemiddelcircuit niet.

-  **Waarschuwing!** Gebruik geen andere elektrische apparaten (zoals ijsmachines) in koeltoestellen, tenzij ze voor dit doel zijn goedgekeurd door de fabrikant.
-  **Waarschuwing!** Raak de gloeilamp niet aan als deze gedurende een lange tijd is blijven branden omdat deze erg heet kan zijn.¹
-  **Waarschuwing!** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd is.
-  **Waarschuwing!** Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare stroomleveranciers aan de achterkant van het apparaat.
- Bewaar geen ontplofbare stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
 - Het koelmiddel ISO-butaan (R-600a) zit vast in het koelmiddelcircuit van het apparaat, een aardgas met een hoge mate van milieucompatibiliteit, dat niettemin ontvlambaar is.
 - Zorg er tijdens het transport en de installatie van het apparaat voor dat geen van de componenten van het koudemiddelcircuit beschadigd raakt.
 - Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen
 - Ventileer de kamer waarin het apparaat staat grondig
 - Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of dit product toch aan te passen. Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/ of elektrische schokken veroorzaken.
 - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals
 - Kantoren en andere werkomgevingen;
 - Boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere typen woonomgevingen;
 - Bed & breakfast-type environments;
 - Catering en soortgelijke niet-Retail toepassingen.
-  **Waarschuwing!** Alle elektrische componenten (stekker, netsnoer, compressor en dergelijke) moeten worden vervangen door een erkende servicemonteur of bevoegd onderhoudspersoneel.
-  **Waarschuwing!** De lamp die bij dit apparaat wordt geleverd, is een "lamp voor speciaal gebruik" die alleen met het meegeleverde apparaat kan worden gebruikt. Deze "lamp voor speciale doeleinden" is niet bruikbaar voor huisverlichting.¹

1) Als er licht aanwezig is in het apparaat

- Netsnoer mag niet worden verlengd.
- Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u bij de stekker van het apparaat kunt komen.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Als de stekker niet in de buurt zit, steekt u de stekker niet in het stopcontact. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of brand.
- Gebruik het apparaat niet zonder de lamp.
- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen ervan.
- Verwijder geen voorwerpen uit het vriesvak en raak ze ook niet aan als uw handen vochtig/ nat zijn, omdat dit kan leiden tot schaafwonden of vries/ vriesbrandwonden.
- Vermijd langdurige blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht.

Dagelijks gebruik

- Plaats geen hete delen op het apparaat.
- Plaats geen voedselproducten direct tegen de achterwand.
- Bevroren voedsel moet niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal is ontdooid.¹⁾
- Bewaar voorverpakt diepgevroren voedsel volgens de instructies van de diepvriesfabrikant.¹⁾
- De apparaten van het apparaat moeten opslagaanbevelingen strikt worden nageleefd. Raadpleeg relevante instructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak, omdat dit druk op de container veroorzaakt, waardoor het kan exploderen, met schade aan het apparaat tot gevolg.¹⁾
- IJsjes kunnen vorstschokken veroorzaken als ze rechtstreeks uit het apparaat worden geconsumeerd.¹⁾

Volg de onderstaande instructies om besmetting van voedsel te voorkomen.

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke drainagesystemen.
- Maak watertanks schoon als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem dat is aangesloten op een watertoevoer als er gedurende 5 dagen geen water is aangezogen.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
- Twee-sterren diepvriesvoedselcompartimenten (als ze in het apparaat worden gepresenteerd) zijn geschikt voor het bewaren van doorgevroren voedsel, het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes.

¹⁾Als er een vriesvak is

²⁾Als er een opslagruimte voor vers voedsel is

- Een-, twee- en driesterrencompartimenten (als ze in het apparaat worden gepresenteerd) zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het apparaat lange tijd leeg blijft, schakelt u uit, ontvet, reinigt, droogt u en laat u de deur open om te voorkomen dat de houder zich in het apparaat ontwikkelt.

Zorg voor een schoonmaakbeurt

- Schakel voor het onderhoud het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om rijp van het apparaat te verwijderen. Gebruik een plastic schraper.
- Regelmatig onderzoekt u de afvoer in de koelkast voor het ontdooide water. Reinig indien nodig de afvoer. Als de afvoer is geblokkeerd, verzamelt zich water op de bodem van het apparaat.

Installatie

Belangrijk! Volg voor een elektrische aansluiting zorgvuldig de instructies in de specifieke paragrafen.

- Pak het apparaat uit en controleer of er schade is aan het apparaat. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Rapporteer mogelijke schade onmiddellijk aan de plaats waar u het hebt gekocht. Houd in dat geval de verpakking vast.
- Het is raadzaam om ten minste vier uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, zodat de olie terug in de compressor kan stromen.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat zijn, als dit ontbreekt, leidt dit tot oververhitting. Om voldoende ventilatie te bereiken, volg de instructies die bij installatie horen.
- Waar mogelijk moeten de afstandsstukken van het product tegen een muur worden geplaatst om te voorkomen dat warme delen (compressor, condensor) worden aangeraakt of aangeraakt om mogelijk verbranding te voorkomen.
- Het apparaat mag zich niet in de buurt van radiatoren of fornuizen bevinden.
- Zorg ervoor dat de netstekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.

Service

- Alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
- Dit product moet door een erkend servicecentrum worden nagekeken en er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Energiebesparend

- Plaats geen heet voedsel in het apparaat;
- Voedsel niet dicht bij elkaar pakken, omdat dit de circulatie van lucht belet;
- Zorg ervoor dat voedsel de achterkant van het compartiment niet raakt;

1) als er een vriesvak is.

2) als er een opbergvak voor vers voedsel is.

Veiligheidsinformatie

CE

- Als de elektriciteit uit gaat, de deur niet openen;
- Doe de deur niet constant openen
- Laat de deur niet te lang open staan
- Stel de thermostaat niet in op koude temperaturen dan aangegeven
- Sommige accessoires, zoals als laden, kunnen worden verwijderd om meer opslag plaats te maken en het energie gebruik te verlagen.

Milieubescherming



Dit geldt niet voor gasen welke de ozon laag kunnen beschadigen, of het gaat om koelmiddelcircuit of isolatiemateriaal. Het apparaat mag niet samen met het stedelijk afval en afval worden weggegooid. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gasen: het apparaat moet worden afgevoerd volgens de voorschriften van het apparaat om te verkrijgen bij uw plaatselijke autoriteiten. Voorkom beschadiging van de koeleenheid, met name de warmtewisselaar.

De materialen op dit apparaat met het symbool  zijn recyclebaar



Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het naar het juiste inzamelingspunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door te zorgen voor deze negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmaterialen

De materialen met het symbool zijn recyclebaar. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om deze te recyclen.


Verwijdering van het apparaat

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer af en gooi het weg.



 **Waarschuwing!** Let tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat op een symbool zoals de linkerkant, die zich aan de achterkant van het apparaat (achter paneel of compressor) en in de gele of oranje kleur bevindt. Het risico van een brandwaarschuwing. Er zijn brandbare materialen in koelmiddelleidingen en compressor. Wees ver weg van vuurbron tijdens gebruik, service en verwijdering

Overzicht

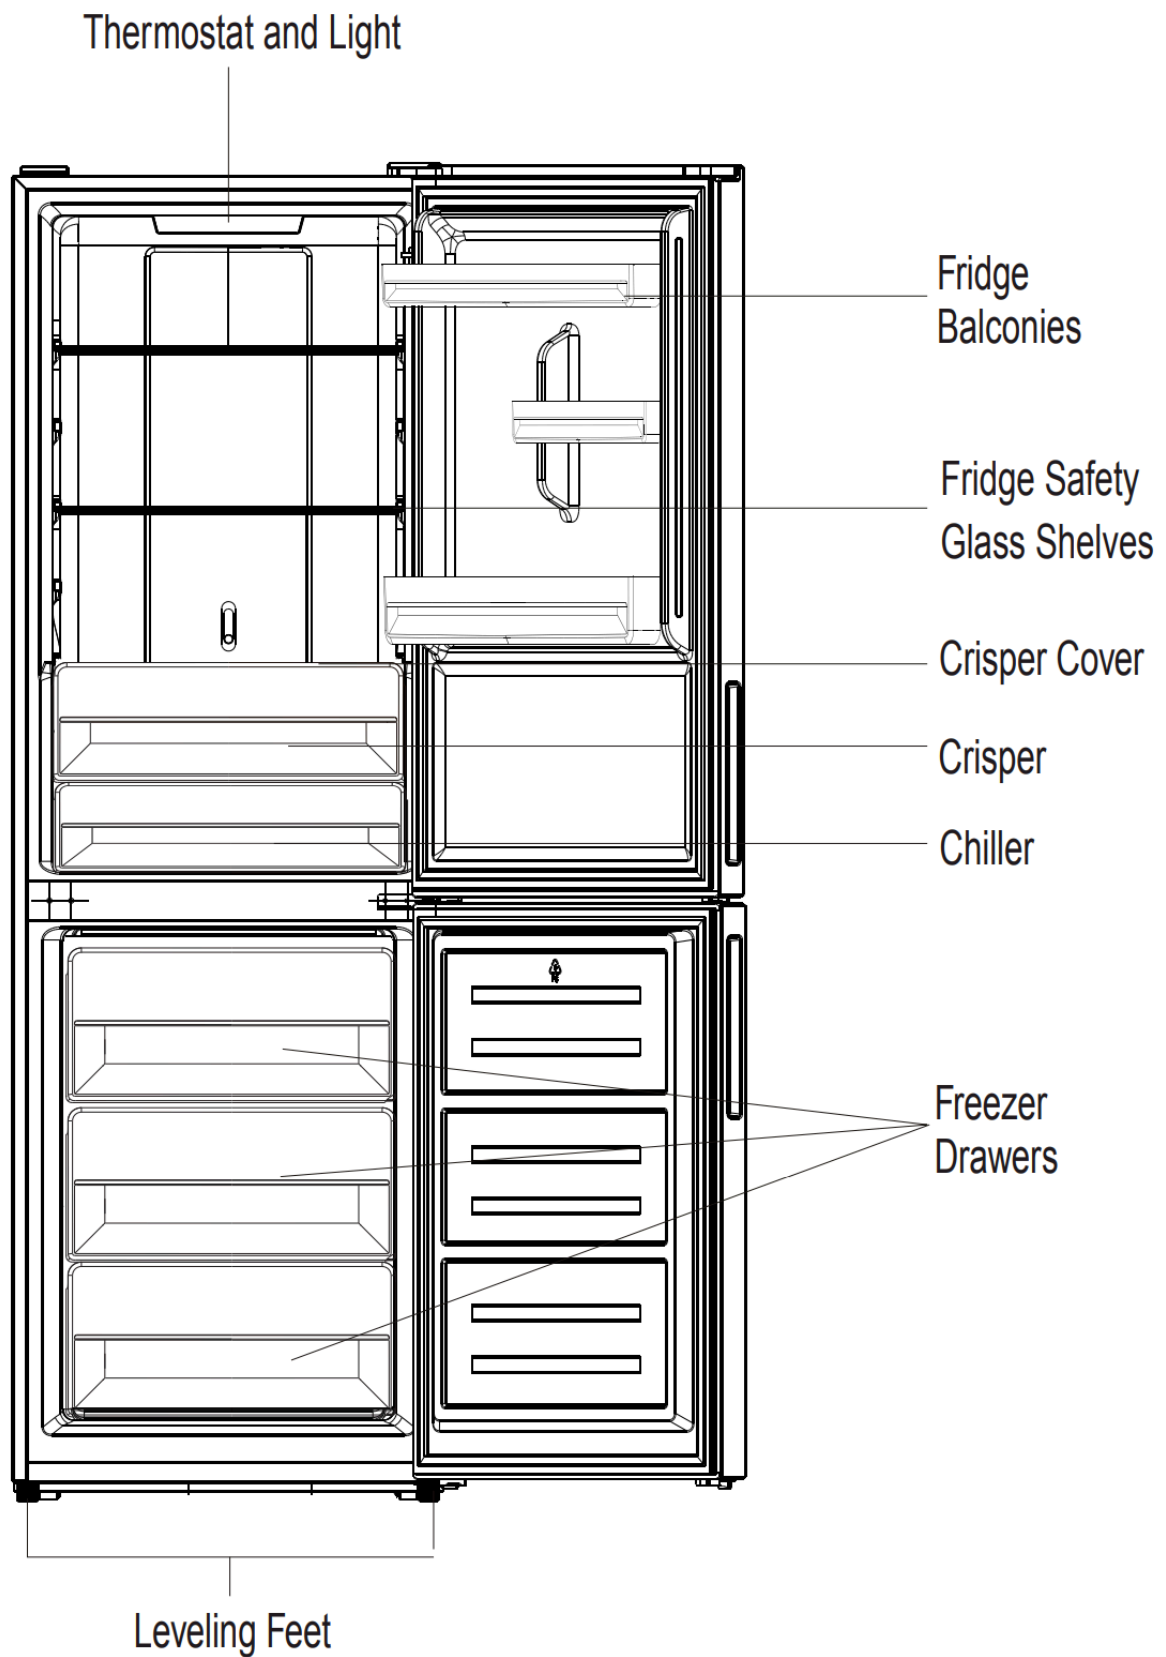

Opmerking: bovenstaande foto is alleen ter referentie. Echt apparaat is waarschijnlijk anders.

Installatie

Ruimtevereiste

- Kies een locatie zonder directe blootstelling aan zonlicht;
- Kies een locatie met voldoende ruimte om de koelkastdeuren gemakkelijk te openen;
- Kies een locatie met een vlakke (of bijna vlakke) vloer;
- Zorg voor voldoende ruimte om de koelkast op een vlakke ondergrond te installeren;
- Zorg voor voldoende ruimte rechts, links, achteren en bovenaan tijdens het installeren. Deze zal helpen het stroomverbruik te verminderen en uw energierekening lager te houden.
- Zorg voor op de minste 50 mm opening aan twee zijden en terug.

Positionering

Installeer dit apparaat op een locatie waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse aangegeven op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaat klasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32°C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38°C
T	+16 °C tot +43°C

Plaats

Het apparaat moet ver van warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiatoren, boilers en direct zonlicht ect. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond de achterkant van de kast kan circuleren. Voor de beste prestaties, als het apparaat staat onder een overhangende bovenkast, de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de bovenkast moet minimaal 100 mm zijn. In het ideale geval mag het apparaat echter niet worden geplaatst onder overhangende bovenkasten. Nauwkeurigheid wordt verzekerd door een of meer verstelbare poten aan de basis van het kabinet.



Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet; de stekker moet daarom gemakkelijk toegankelijk zijn na de installatie.

Elektrische verbinding

Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de spanning en frequentie op het typeplaatje overeenkomen met uw huishoudelijke stroomvoorziening. Het apparaat moet worden geaard. De stekker van de voedingskabel is voorzien van een contact voor dit doel. Als de stekker van het huis niet geaard is, sluit u het apparaat aan op afzonderlijke aarde in overeenstemming met de geldende voorschriften, raadpleeg een gekwalificeerde elektricien. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af als de bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.


Dit apparaat voldoet aan de E.E.C. Richtlijnen.

Installatie


Deur veranderen.

Voor dat u de deur om keert, zorg dan voor het volgende materiaal: een schroevendraaier, een kruiskopschroevendraaier, spanner en het materiaal in de poly zak.


Linker deur scharnier kap
x1

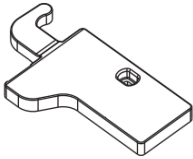



Linker steun-dichter op
bovenste deur x1

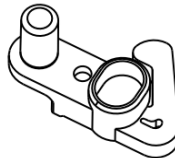


Linker steun bij op de
onderste deur x1

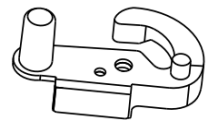



1. Schroef de bovenste scharnierkap los en ontkoppel de connectoren van de deurschakelaar en het harnas.

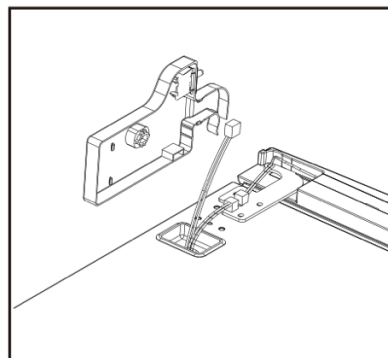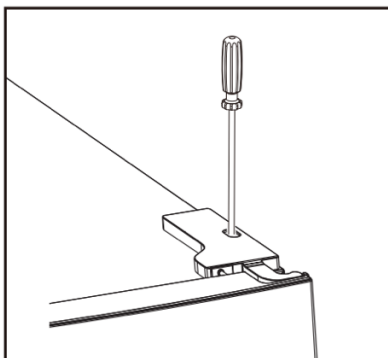



2. Draai het bovenste scharnier los

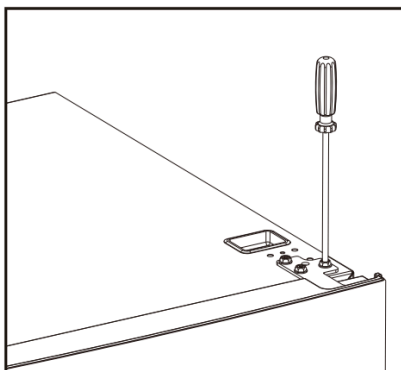



3. Verwijder de pen met een schroevendraaier en vouw de scharnierbeugel in. Monteer vervolgens de pen op de scharnierbeugel.

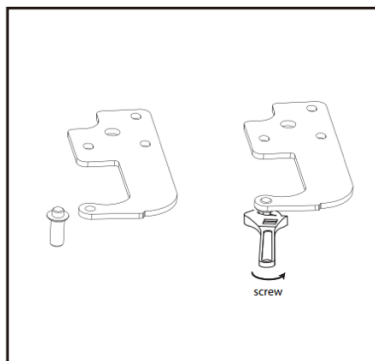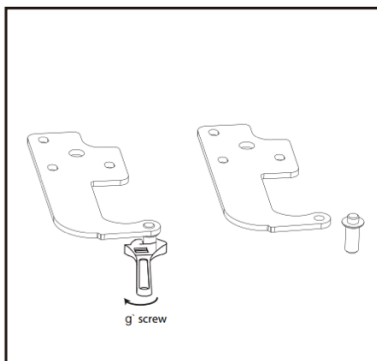




4. Verwijder de deur schakelaar van rechter scharnier cover naar de linker scharnier cover.

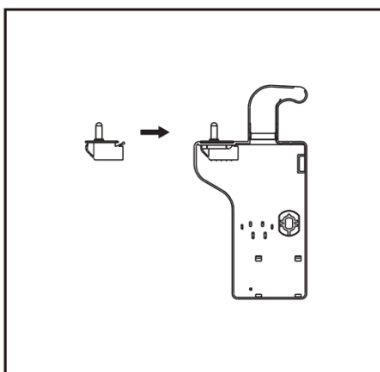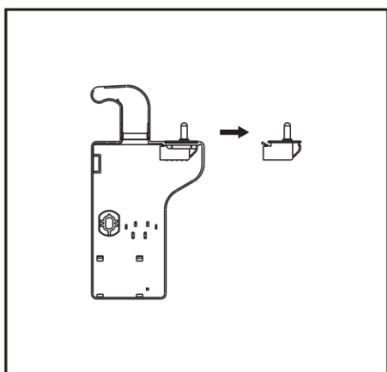


5. Maak boven aan de deur de cover los van rechts naar links en verplaats de cover

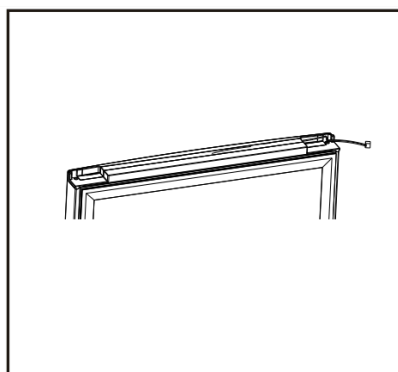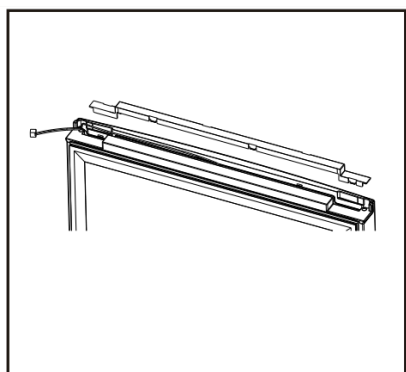


6. Verplaats de cover naar rechts

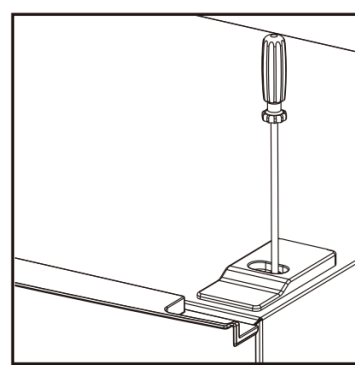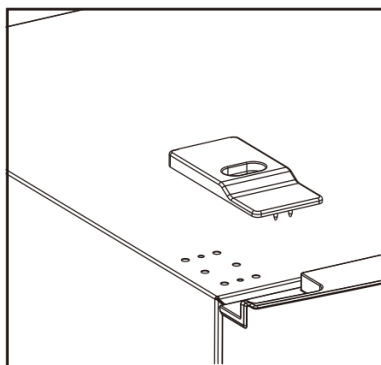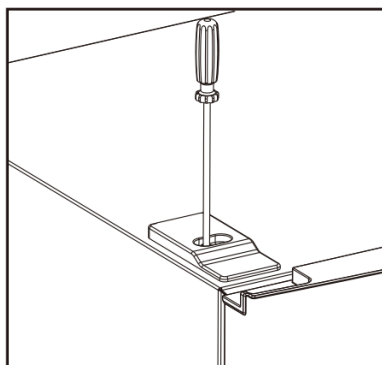


7. De bovendeur afnemen, haal de schroef van het middelste scharnier eruit met een kruiskopschroevendraaier, haal daarna de onderste deur eraf.

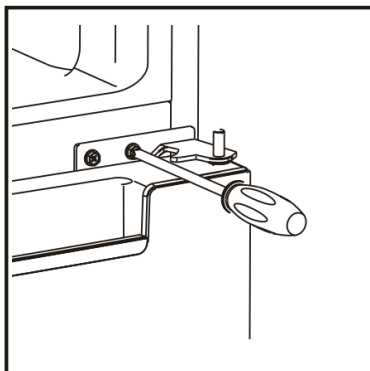


8. Verplaats de scharnier gaten van links naar rechts

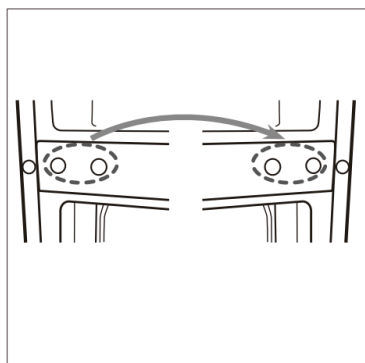


9. Maak het scharnier onder los. Haal dan de verplaatsbare voetjes weg aan beide zijde

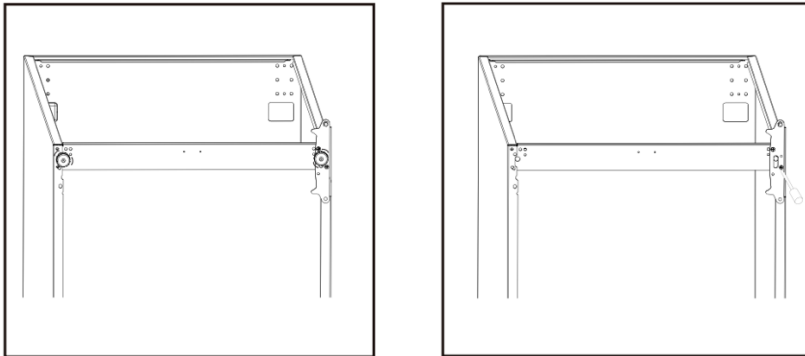



10. Na het los maken en verwijderde van het scharnier verplaats de haakjes.

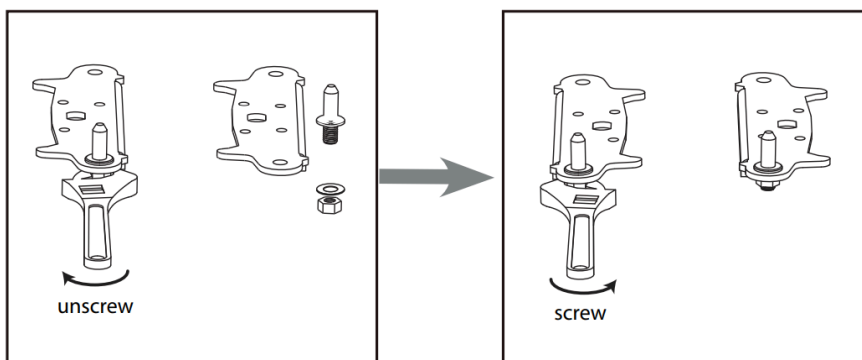


11. Plaats de beugel terug op de onderste scharnierpen. Vervang beide stelvoeten.

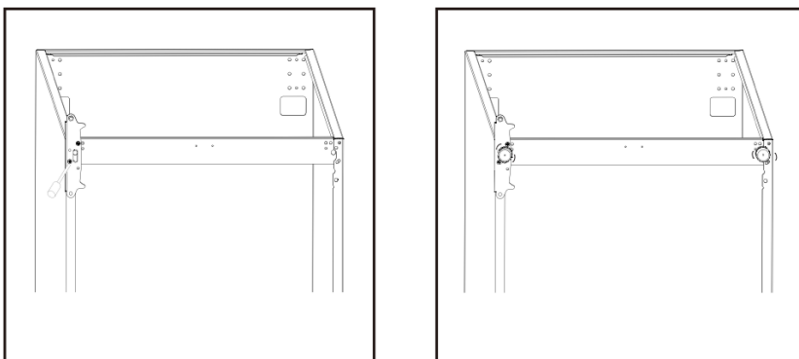


12. Verwijder de hulpsluiters van de onderkant van de bovenste en onderste deuren, neem vervolgens nieuwe hulpsluiters uit de tas en installeer ze aan de linkerkant.

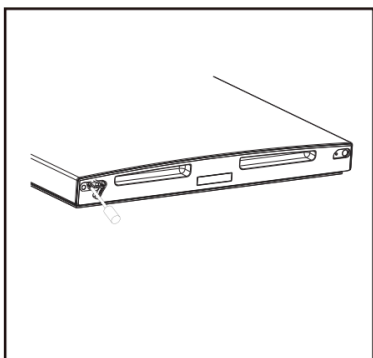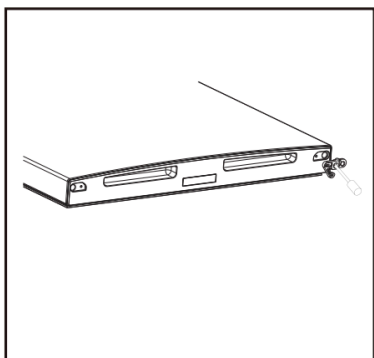


13. Maak de pakkingen van de koelkastdeur los en bevestig ze na het draaien.

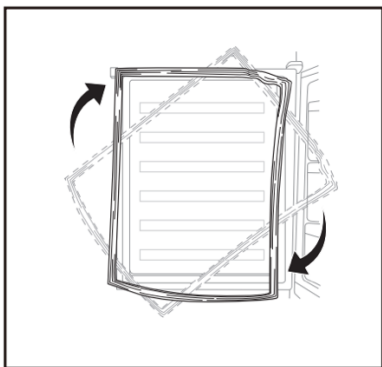



14. Installeer de onderste deur, stel het middelste scharnier af en bevestig het op de kast.

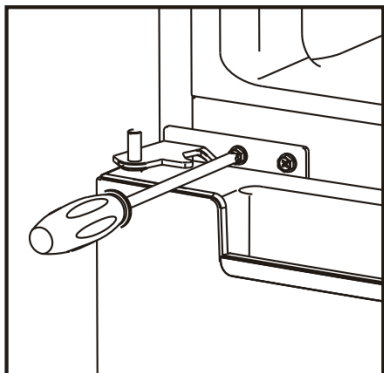

15. Vervang de bovenste deur, zorg ervoor dat de deur op één lijn ligt met de kast om ervoor te zorgen dat de deurafdichting de kast stevig afsluit. Verbind vervolgens de deur met de kast door een stevig bevestigd bovenste scharnier.

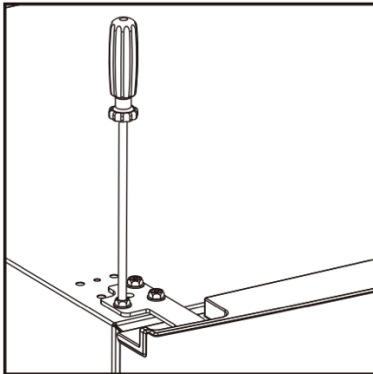


16. Verbind harnessen van deur en kast. Plaats vervolgens de bovenste scharnierkap terug. Sluit de aansluitingen van de deurschakelaar voordat u het deksel vastschroeft.

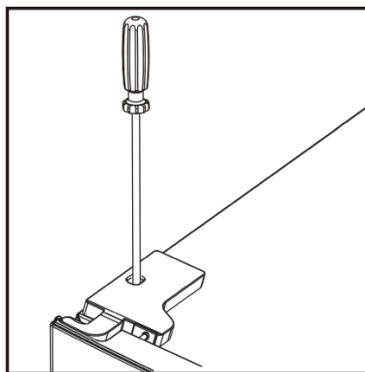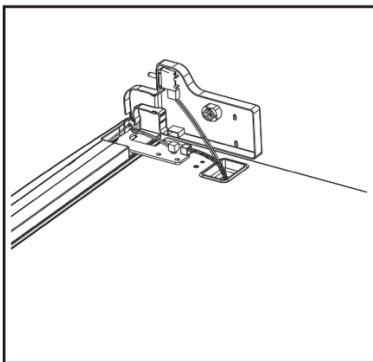


Installatie

Installatie van externe handvat (als deze aanwezig is)

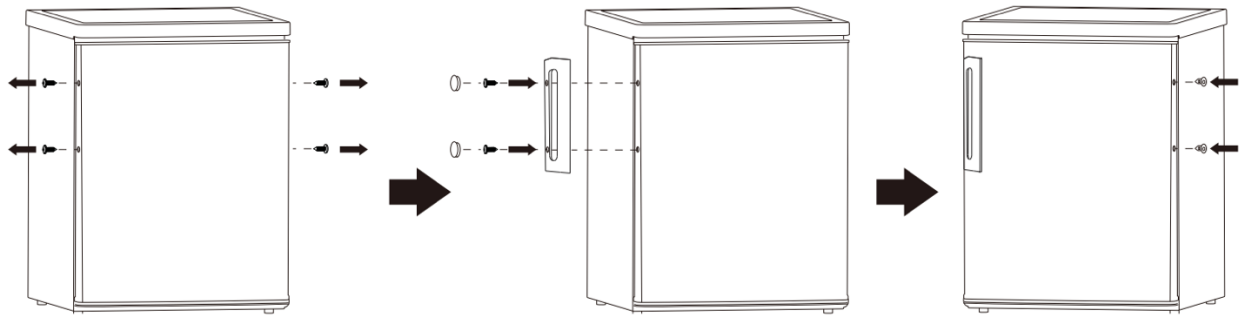


Benodigde ruimte

- Laat genoeg ruimte voor de deur
- Laat op zijn minst 50mm over aan beide zijde

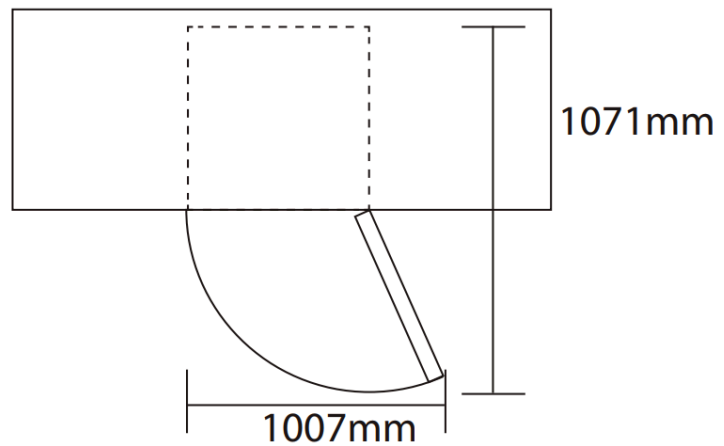


Waterpas zetten

Om dit te doen dient u de 2 poten aan de voorkant goed te zetten
Als het niet waterpas is, zal de deur en de magnetische sluiting niet goed aansluiten

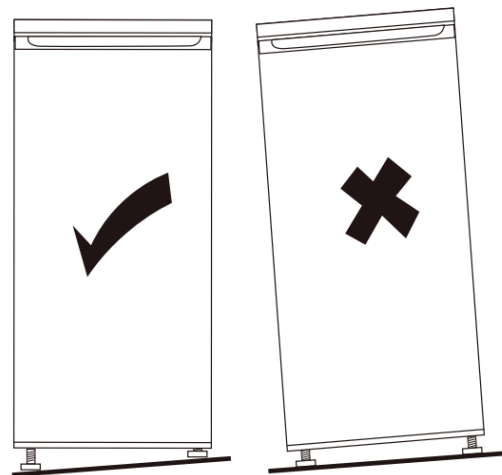

Gebruikersomgeving

Gebruik van het bedieningspaneel

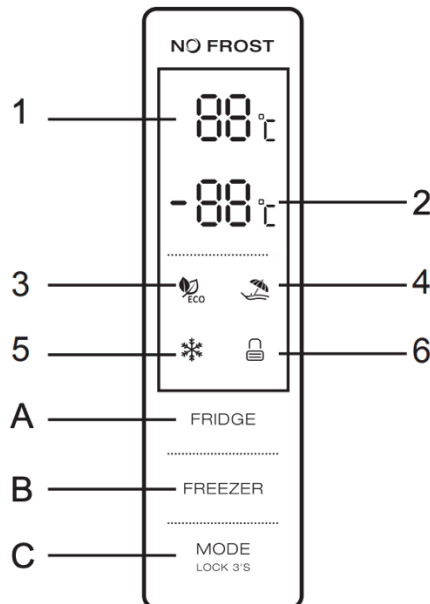

1.1 WERKING VAN DE KNOP

- A. Temperatuurregeling van koelkastcompartiment
- B. Temperatuurregeling van vriesvak
- C. Modus/ vergrendelen/ ontgrendelen

1.2 LED-DISPLAY

- 1. Temperatuur van koelkastvergelijking
- 2. Temperatuur van het vriescompartiment
- 3. ECO-modus
- 4. Vakantie modus
- 5. Super-modus
- 6. Locking/ ontgrendeling

2.0 Gebruiksconditie

- a. Het bedieningspaneel is voor 100 seconden verlicht voor 3 seconden, wat werkt precies zoals bij de instelling (modus en temperatuur) vóór de start. Het systeem wordt automatisch 25 seconden na de laatste knopbewerking vergrendeld. Na vergrendeling zou het lampje van het paneel 30 seconden na de laatste knopbediening uit zijn.
- b. Beide vooraf ingestelde temperaturen van het koelvak en het vriesvak worden op het display weergegeven.

2.1 Display

- 2.1.1. Het paneel zal 2 minuten worden verlicht zodra de deur van het koelgedeelte is geopend.

Gebruikersomgeving

2.1.2 Het paneel zal verlicht worden door een knopbediening terwijl het licht 2 minuten na de laatste bewerking uit zou zijn.

2.1.3 Display tijdens normaal bedrijf Temperatuurweergave van het koelkastcompartiment: geeft de temperatuur van de huidige instelling aan.
Temperatuurweergave van het diepvriescompartiment: geeft de temperatuur van de huidige instelling aan.

3.0 VERLICHTING VAN DE KNOP

3.1 Temperatuurregeling van het koelkastcompartiment

Temperatuurregeling van het koelkastcompartiment: Deze knop kan zowel in de door de gebruiker gedefinieerde modus als in de supermodus worden gebruikt. Na het invoeren van de temperatuurregeling van het koelgedeelte, knippert deze knop. Door de toets achtereenvolgens aan te raken, zou de temperatuur veranderen in een cirkel van "2 ° C, 3 ° C, 4 ° C, 5 ° C, 6 ° C, 7 ° C, 8 ° C, waarna 5 seconden knippen betekent de selectie van de temperatuur wordt geregeld.

3.2 Temperatuurregeling van het diepvriescompartiment

Deze knop kan zowel in de door de gebruiker gedefinieerde modus als in de vakantiemodus worden gebruikt. Na het betreden van de temperatuurregeling van het vriesvak, knippert de knop. Door de knop achtereenvolgens aan te raken, zou de temperatuur in een cirkel veranderen van -14 ° C tot -22 ° C, waarna een knippering van 5 seconden betekent dat de temperatuurselectie wordt geregeld.

3.3 Modus

Door deze knop opeenvolgend aan te raken, zal de werkingsmodus van de koelkast veranderen in een cirkel van "ECO-modus-Vakantiemodus-Supermodus-Gebruiker Gedefinieerde modus. Een knippering van 5 seconden betekent dat de temperatuurselectie wordt geregeld.

3.4 Druk op de knop

Korte pieptoon na per drukknop Alle knoppen zijn alleen geldig in de ontgrendelingsmodus.

3.5 Vergrendelen/ ontgrendelen

Druk op de MODE-knop en houd deze 3 seconden vast om andere twee knoppen te vergrendelen. Het vergrendelingspictogram bevindt zich dan na een pieptoon in de vergrendelingsstand. Om te ontgrendelen, druk op de MODE-knop en houd deze 3 seconden vast, dan zal het LOCK-pictogram zich in de ontgrendelingssituatie bevinden na een piepgeluid. In ontgrendelingssituatie zijn alle knoppen werkbaar.

Als er binnen 25 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het display automatisch vergrendeld. Houd de knop "MODE" ingedrukt om het scherm te ontgrendelen.

4.0 ECO-modus

Druk op MODE onderaan om de ECO-modus te kiezen. Na 5 seconden knipperen blijft het ECO-pictogram branden en wordt de ECO-modus bevestigd. In de ECO-modus zal de koelkast automatisch de temperatuur van het koelkastgedeelte op 5 ° C instellen als temperatuur van het vriesvak bij -18 ° C. Behalve de MODE-knop reageren de andere knoppen niet op een willekeurige druk op de knop. Druk op de MODE-knop om de ECO-modus te verlaten.

4.1 Vakantiemodus

Druk op de knop MODE om de vakantiemodus te selecteren. Na 5 seconden knipperen blijft het pictogram van de vakantiemodus helder en is de vakantiemodus bevestigd. In de vakantiemodus wordt de temperatuur van de koelkast op 17 ° C ingesteld. De knop "FRIDGE" reageert niet. Druk op de knop "MODE" om de vakantiemodus te verlaten.

4.2 Supermodus

Druk op de MODE-knop om de Super-modus te selecteren. En het wordt bevestigd na 5 seconden knipperen van het Super-pictogram. In de Super-modus reageert de knop "FREEZER" niet als u op een toets drukt. Om de Super-modus te verlaten, - Stel de modus in met de MODE-knop, - Of na 50 uur in de Super-modus, zal de koelkast deze automatisch stoppen en naar de vorige instelling gaan.

Handige tip: als u van plan bent een groot aantal voedsel in één keer te bevriezen, stelt u de Super-modus 24 uur voor.

Waarschuwing: in de Super-modus zal de koelkast hard werken. Dus het geluid van de koelkast zal iets hoger zijn dan normaal.

5.0 Alarm deur open

Als de (bovenste) deur van de koelkast 90 seconden openblijft, zal er periodiek een alarm verschijnen tot de deur sluit.

Dagelijks gebruik

Eerste gebruik

Binnenkant schoonmaken

Bij eerste gebruik, dient u de binnenkant en alle accessoires te wassen met lauw water en een neutrale zeep, zodat de typische nieuwe geur van het product te verwijderen, daarna goed droog maken.

Belangrijk! Gebruik geen schoonmaakmiddel of schurende poeder (zeep), dit kan de afwerking beschadigen.

Dagelijks gebruik

Zet verschillende voedsel in verschillende vakken zoals hieronder aangegeven.

Koelkast vakken	Type voedsel
Deur of balkon van de koelkast vak	• Voedsel met natuurlijke conserveringsmiddelen, zoals jam, sappen, drinken, specerijen • Geen beperkt houdbaar voedsel
Crisper lade (Salade lade)	• Fruits, plantjes en groenten zouden apart geplaatst moeten worden in de crisper lade • Geen bananen, uien, aardappelen, knoflook in de koelkast
Koelkast zelf bodem Chiller (vak/lade)	Rauw vlees, gevogelte, vis (voor korte periode)
Koelkast zelf midden	Zuivelproducten, eieren
Koelkast zelf boven	Voedsel die niet gekookt dienen te worden, wat gelijk te eten is, overblijfselen
Vriesvak/ laden	• Voedsel voor lange opslag • Bodem lade rauw vlees, gevogelte vis • Middel lade bevroren groenten en patat • Boven lade ijs, bevroren fruit, bevroren gebak

Vers voedsel vriezen

- Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het langdurig bewaren van bevroren en diepgevroren voedsel.
- Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het onderste compartiment.
- De maximale hoeveelheid voedsel die binnen 24 uur kan worden ingevroren, staat vermeld op het typeplaatje.
- Het invriesproces duurt 24 uur: voeg tijdens deze periode geen ander voedsel toe om te worden ingevroren.

Dagelijks gebruik

Opslaan van bevroren voedsel

Bij het eerste gebruik na een periode van geen gebruik. Na het plaatsen van het product op zijn plaats laat het minimaal 2 uur op de hoogste stand staan.

Belangrijk! Als het product per ongeluk ontdooid, bijvoorbeeld door dat het product lange tijd uit heeft gestaan, moet ontdooid voedsel snel geconsumeerd worden of gekookt en dan kan het weer ingevroren worden als het is gekookt.

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel, voorafgaand aan gebruik, kan worden ontdooid in het vriesvak of op kamertemperatuur, afhankelijk van de beschikbare tijd voor deze bewerking. Kleine stukjes kunnen zelfs nog bevroren worden gegaard, rechtstreeks uit de vriezer. In dit geval duurt het koken langer.

Nuttige hints en tips

Om u te helpen het vriesproces optimaal te benutten, volgen hier enkele belangrijke tips:

- De maximale hoeveelheid voedsel die binnen 24 uur kan worden ingevroren. Staat op het plaatje;
- Het vriesproces duurt 24 uur. Tijdens deze periode mag er geen ander voedsel worden bevroren;
- Alleen topkwaliteit, verse en grondig gereinigde voedingsmiddelen bevriezen;
- Bereid voedsel in kleine porties om het snel en volledig ingevroren te kunnen maken en om het vervolgens mogelijk te maken alleen de vereiste hoeveelheid te ontdooien;
- Verpak het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
- Sta niet toe dat vers, niet-bevroren voedsel al bevroren voedsel aanraakt, waardoor een stijging van de temperatuur van de laatste wordt vermeden;
- Minder vette voedsel is beter en langer te bewaren dan vette; zout vermindert de houdbaarheid van voedsel;
- IJswater, dient onmiddellijk geconsumeerd te worden na verwijdering uit het vriesvak, kan mogelijk de huid bevriezen;
- Het is raadzaam om de datum van invriezen op elke afzonderlijke verpakking te laten zetten zodat u uit het vriesvak kunt worden verwijderd, waardoor de huid mogelijk kan bevriezen;
- Het is raadzaam om de datum voor het invriezen van elk afzonderlijk pakket te laten zetten, zodat u de opslagtijd bijhoudt.

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste prestaties van dit apparaat te verkrijgen, dient u: ervoor te zorgen dat de commercieel ingevroren levensmiddelen door de detailhandelaar voldoende zijn opgeslagen; zorg ervoor dat ingevroren levensmiddelen in de kortst mogelijke tijd van de levensmiddelenwinkel naar de vriezer worden overgebracht; open de deur niet vaak of laat hem langer open dan absoluut noodzakelijk. Eenmaal ontdooid, gaat het voedsel snel achteruit en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Overschrijd niet de opslagperiode die wordt aangegeven door de fabrikant van het voedsel.

Tips voor koeling van vers voedsel

Voor de beste prestaties:

- Bewaar geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
- Dek het voedsel af of wikkel het in, vooral als het een sterke smaak heeft.

Tips voor koeling

Handige tips:

- Maak (alle soorten): verpakkingen in polyethyleen zakken en plaats op de glazen planken boven de groentelade.
- Bewaar voor de veiligheid op deze manier maximaal één of twee dagen.
- Gekookt voedsel, koude gerechten, enz. ...: deze moeten worden afgedekt en mogen op elke plank worden geplaatst.
- Groenten en fruit: deze moeten grondig worden gereinigd en in de speciale lade (n) worden geplaatst.
- Boter en kaas: deze moeten in speciale luchtdichte containers worden geplaatst of worden verpakt in aluminiumfolie of plastic zakken om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
- Melkfles: deze moet een dop hebben en moet worden opgeslagen in de balkons op de deur.
- Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast worden bewaard.

Dagelijks gebruik

Vers Zone temperatuur Control

- Temperatuur van de vers kan aangepast worden aan de type opgeslagen voedsel.
- Druk de knop van boven naar beneden, de temperatuur in de vers zone zal geleidelijk afnemen.
- Als de knop staat op de “CRISPER” stand, de vers zone kan functioneren als een crisper zone en kan dan de gewenste temperatuur krijgen voor fruit en groenten.
- Als de knop staat op de “CHILLER” stand, is het te gebruiken voor voedsel voor korte opslag als vis of andere verse voedsel. Het voedsel blijft koel, maar wordt niet bevroren wat het beste keuze maakt is voor het opslaan van vers voedsel.
- Tips: Als je kiest voor “CHILLER” functie, is het aanbevolen om de koelkasttemperatuur onder de 4 °C en niet langer dan 3 dagen te houden, om het zo vers mogelijk te houden.



CHILLER



CRISPER

Schoonmaken

Om hygiënische redenen moet het interieur van het apparaat, inclusief interieuraccessoires, regelmatig worden gereinigd.

Voorzichtigheid! Het apparaat is tijdens het schoonmaken mogelijk niet op het lichtnet aangesloten. Gevaar voor elektrische schokken! Schakel voor het reinigen het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, of schakel de stroomonderbreker of zekering uit. Reinig het apparaat nooit met een stoomreiniger. Vocht kan zich ophopen in elektrische componenten, gevaar voor een elektrische schok! Hete dampen kunnen plastic onderdelen beschadigen. Het apparaat moet droog zijn voordat het weer in gebruik wordt genomen.

Belangrijk! Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen plastic onderdelen aantasten, b.v. citroensap of het sap vormen sinaasappelschil, boterzuur, reinigingsmiddel dat azijnzuur bevat.

- Zorg dat dergelijke stoffen niet in contact komen met de onderdelen van het apparaat.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen
- Verwijder het voedsel uit de vriezer. Bewaar ze op een koele plaats, goed afgedekt.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, of schakel de stroomonderbreker uit of zet hem uit van Iont.
- Reinig het apparaat en de interieuraccessoires met een doek en lauw water. Na het reinigen wassen met vers water en wrijf droog.
- Nadat alles weer droog is, plaats het apparaat weer in gebruik.

Dagelijks gebruik

Lamp vervangen

De lamp binnen in is een LED-type, om deze te vervangen neem a.u.b. contact op met een elektricien.

Problemen oplossen

Let op! Verwijder de stroomtoevoer voordat u het probleem oplost. Alleen een gekwalificeerde elektricien van bekwame persoon moet de probleemoplossing uitvoeren die niet in deze handleiding staat.

Belangrijk! Er zijn enkele geluiden tijdens normaal gebruik (compressor, koelmiddelcirculatie).

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Netstekker is niet aangesloten of is los	Netstekker goed aansluiten
	Zekering is gesprongen of defect	Zekering nakijken, als het nodig is vervangen
	Socket is defect	Storingen in de netspanning moeten door een elektricien worden gecorrigeerd
Apparaat bevroest of koelt te veel	De temperatuur is te koud ingesteld of het apparaat werkt in de Super-modus.	Zet de temperatuurregelaar tijdelijk in een warmere stand
Het eten is niet voldoende bevroren.	De temperatuur is niet goed afgesteld.	Kijk alsjeblieft in het initiële gedeelte Temperatuurinstellingen.
	Deur stond voor een langere periode open.	Open de deur alleen zolang als nodig is.
	In de afgelopen 24 uur is er een grote hoeveelheid warm voedsel in het apparaat geplaatst.	Verander de temperatuurregeling tijdelijk naar een koudere instelling.
	Het apparaat bevindt zich in de buurt van een warmtebron	Kijk in de sectie installatielocatie.
Zware aanslag met ijs op de deurafdichting.	Deurafdichting is niet luchtdicht.	Verwarm de lekkende delen van de deurafdichting voorzichtig met een föhn (op een koele stand). Vorm tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zodanig dat deze correct zit
Ongebruikelijke geluiden	Apparaat is niet waterpas.	Pas de voeten opnieuw aan.
	Het apparaat raakt de muur of andere objecten aan.	Verplaats het apparaat een beetje.
	Een component, b.v. een pijp, aan de achterkant van het apparaat raakt een ander deel van het apparaat of de muur.	Buig het onderdeel indien nodig voorzichtig uit de weg
Zij paneel is heet	Condensator is binnen in het paneel	Het is normaal

Als het probleem zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met het servicecentrum. Deze gegevens zijn nodig om u snel en correct te helpen. Schrijf hier de benodigde gegevens op, zie het typeplaatje.